


Sauter

סיר לחץ חשמלי

דגם: PC133

- הוראות הפעלה -

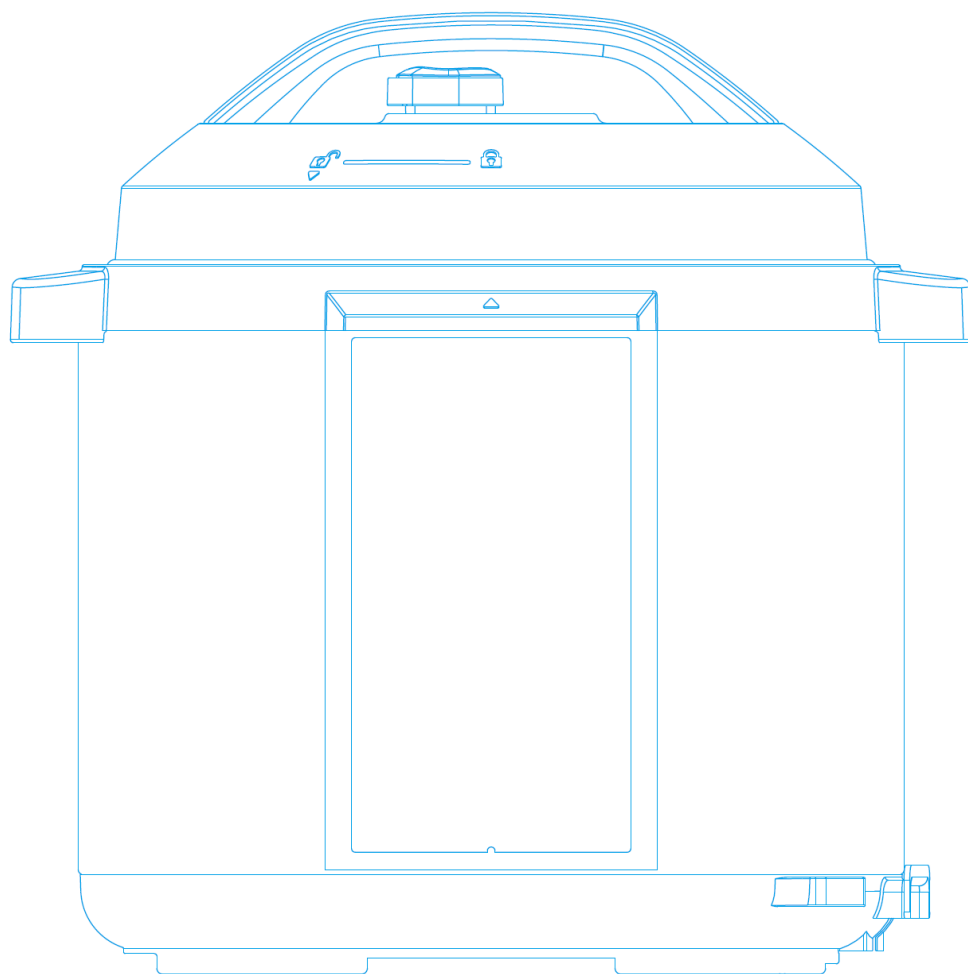

מבית
אלקטרה



לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.

בסירי הלחץ החשמליים המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי בישול מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל בסיר הלחץ החשמלי. נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת מסיר הלחץ החשמלי.

באיחולי הצלחה והנאה



תוכן העניינים

3.....	אזהרות
4.....	נתוני המכשיר
5.....	מבנה המכשיר
6.....	הכנות לשימוש
7.....	הכנה לבישול
8.....	בחירת מצב פעולה
9.....	סקירת מצבי הפעולה
12.....	פעולת שמירת חום
12.....	בדיקה יומית ותחזוקה
13.....	סביבת האחסון של המכשיר
13.....	ניקוי ותחזוקה
13.....	משמעות סימני האזהרות
14.....	אזהרות בטיחות
16.....	איתור תקלות
שרות ואחריות.....	בכריכה האחורית

1. אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
2. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית.
3. השאירו מכשירים חשמליים מחוץ להישג ידם של ילדים או אנשים בלתי כשירים. אין לאפשר להם להשתמש במכשירים ללא השגחה.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. שמרו את המכשיר ואת הכבל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים.
5. מכשיר זה יכול להיות בשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, ו/או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה בשימוש בטוח במכשיר, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
6. אל תאפשרו לילדים לשחק עם המכשיר.
7. אין לטבול חלק כלשהו של המכשיר במים או בנוזל אחר כלשהו.
8. כבו ונתקו את המכשיר מרשת החשמל לפני ניקוי, תחזוקה או הזזה של המכשיר וכאשר אינו בשימוש.
9. מכשיר זה מיועד לשימוש בסביבות ביתיות ויישומים דומים אחרים כגון:
 - אזורי מטבח צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בתי חוות חקלאיות;
 - אורחים בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים דומות;
 - חדרי אירוח עם לינה וארוחות בוקר.
10. בדקו בקביעות את וסת הלחץ המאפשר שחרור קיטור כדי לוודא שהוא אינו נתקע.
11. אין לפתוח את הסיר עד לירידת לחץ במידה מספקת.
12. מכשיר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.
13. הציבו את המכשיר על משטח יציב כאשר הידיות ממוקמות כך שתימנע גלישה של נוזלים חמים.
14. על משטחי גוף החימום נותר חום שיורי זמן מה לאחר השימוש. אין לגעת בו.
15. לחץ לא יוכל להיווצר בתוך הסיר אם המכסה אינו סגור היטב, ולא ניתן לפתוח את המכסה כאשר הלחץ הפנימי גבוה מדי.
16. אל תאפשרו לילדים להתקרב לסיר הלחץ כאשר הוא בשימוש.
17. אין להכניס את סיר הלחץ לתוך תנור חם.
18. נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת הזזת סיר הלחץ כשהוא תחת לחץ. אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידיות ובכפתורים. במידת הצורך, השתמשו בכפפות מגן מבודדות.
19. אין לעשות שימוש בסיר הלחץ למטרה אחרת כלשהי השונה מהמטרה שלשמה נועד.
20. מכשיר זה מבשל תחת לחץ. כוויות עלולות להיגרם משימוש לא נכון בסיר לחץ. יש לוודא סגירה נכונה של סיר הלחץ לפני החימום. למידע נוסף, עיינו בסעיף "הוראות שימוש".
21. לעולם אל תפעילו לחץ חריג כדי לפתוח את סיר הלחץ. אל תפתחו את הסיר לפני שוודאתם שהלחץ הפנימי השתחרר לחלוטין. למידע נוסף, עיינו בסעיף "הוראות שימוש".
22. למניעת נזק בלתי הפיך לסיר הלחץ, אין להשתמש בו ללא מים או מזון, פרט לפעולת ה- 'אידוי'.
23. אין למלא את סיר הלחץ מעל ל- $\frac{2}{3}$ מהקיבולת המרבית שלו. בעת בישול מוצרי המזון המתרחבים במהלך הבישול, כמו אורז או ירקות מיובשים, אין למלא את הסיר מעבר לחצי מהקיבולת המרבית שלו.
24. השתמשו במקור(ות) חום מתאימים בהתאם להוראות השימוש.
25. לאחר בישול בשר עם עור (למשל, לשון בקר) העלול להתנפח עקב הלחץ, אין לנקב את הבשר כאשר העור נפוח, כדי למנוע סכנת כוויות.
26. בעת בישול מזונות בצקיים, כדי למנוע התפרצות פתאומית של מזון חם, יש לנער בעדינות את סיר הלחץ לפני פתיחת המכסה.
27. לפני כל שימוש, בדקו האם השסתומים לא תקועים. עיינו בסעיף "הוראות שימוש".
28. לעולם על תשתמשו בסיר הלחץ לטיגון עמוק או רדוד של מזון.
29. אין לטפל במערכות הבטיחות מעבר להנחיות שבהוראות התחזוקה המפורטות בחוברת זאת.

30. השתמשו אך ורק בחלקי החילוף של המקוריים של היצרן בהתאם לדגם הרלוונטי. במיוחד, השתמשו אך ורק בגוף ובמכסה המקוריים של הדגם הרלוונטי.
31. אזהרה: מנעו גלישת מזון על התקע.
32. אזהרה: שימוש לא ראוי במכשיר עלול לגרום לפגיעה גופנית רצינית.
33. שמרו על הוראות אלה.

אזהרות

1. בעת הסרת המכסה, הרחיקו את הפנים ואת הידיים מפיית שחרור הלחץ ומהמכסה כדי למנוע כוויות.
2. נתקו את המכשיר מרשת החשמל לפני הוצאת מזון.
3. אל תיגעו במכסה במהלך הבישול או במצב חימום.
4. להבטחת פעולה בטוחה של הסיר, לעולם אל תחסמו את האזורים הסמוכים לסוגרי הסיר.
5. לעולם אל תנסו להסיר את המכסה כאשר שסתום הציפה רוטט או כאשר קיים לחץ בתוך הסיר.
6. היזהרו מפריצה פתאומית של מים ואדים חמים משסתום פריקת הלחץ בעת פתיחת המכסה.


הסימן שעל המוצר או על אריזתו, מצייין כי אין להתייחס להם כפסולת ביתית רגילה. את המוצר הישן יש לפנות למרכז איסוף מורשה למכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים. השלכה נכונה של המוצר תסייע למנוע השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאותם של אנשים העלולות להתרחש במקרה של סילוק שגוי של המוצר. לקבלת מידע מפורט לגבי הפירוק והעיבוד של המוצר, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית במקום מגוריכם או הגורם הרלוונטי האחראי על ניהול פסולת, שירות לפינוי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, או החנות שבה רכשתם את המוצר.



נתוני המכשיר

דגם	קיבולת	מתח רשת	הספק נקוב	גודל הסיר הפנימי	לחץ עבודה	טמפרטורת שמירת חום
PC133	6 ל"	200-240V~ 50/60Hz	1000W	22" o מ	70kPa	60~80°C
אביזרים	מכלול כבל החשמל					
	 כף  כף מרק  הוראות הפעלה  כוס מדידה  מכלול כבל החשמל					

תרשים מבנה
שסתום הציפה

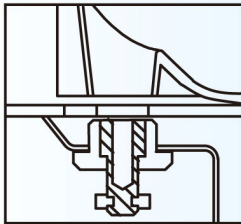


עצות:

וודאו כי שסתום הציפה, כיסוי מניעת חסימת הטבעת וטבעת האטימה מותקנים כראוי לפני כל שימוש;

לפני הכנסת הסיר הפנימי בכל פעם לסיר הלחץ, הסירו שאריות לכלוך ומים מהצד החיצוני של הסיר הפנימי ומהצד הפנימי של הסיר החיצוני;

נשאו את סיר הלחץ באחיזת ידית הגוף בלבד; נגבו והסירו מים ממכסה גוף סיר הלחץ.

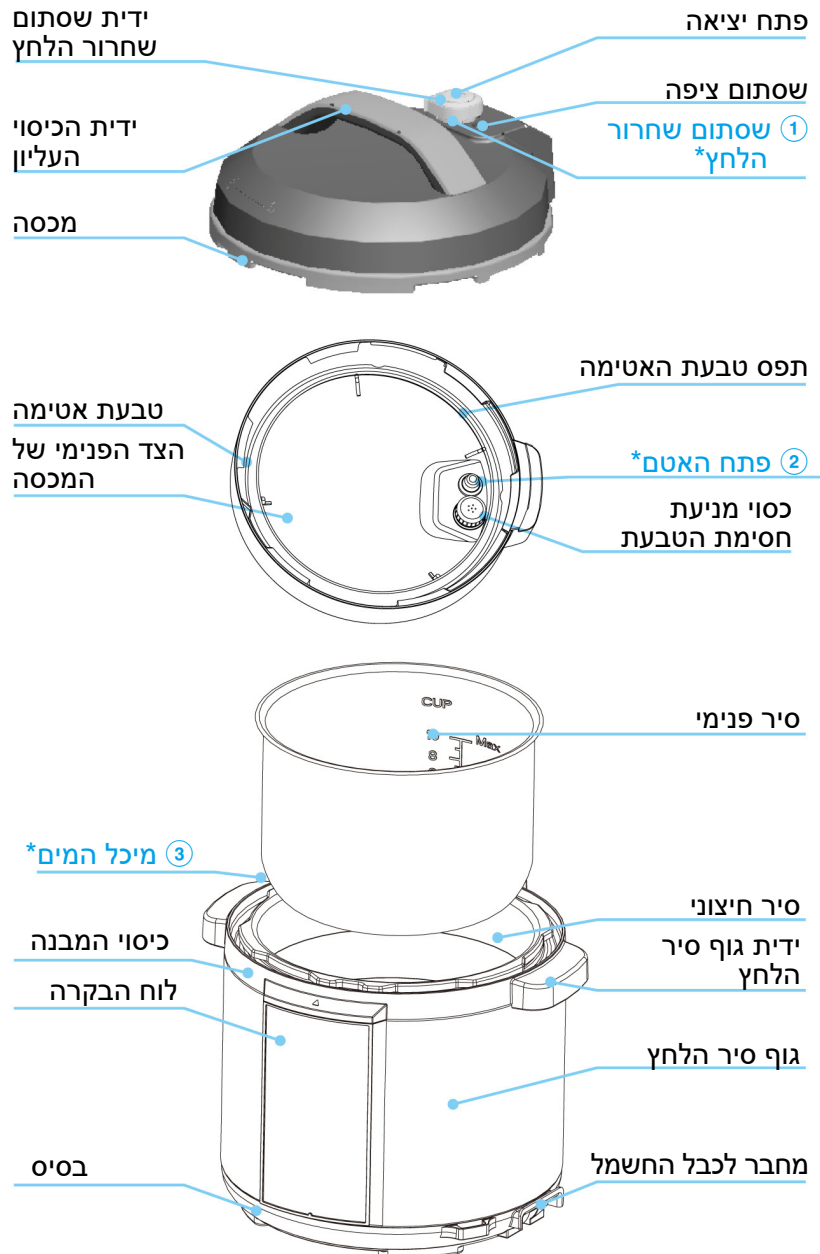

הערות:

- ① שסתום פליטה: משכו את שסתום שחרור הלחץ מהמכסה. נקו את הצד הפנימי של שסתום שחרור הלחץ, את שסתום שחרור הלחץ ואת השסתום הציפה של המכסה עם מברשת ומטלית לפחות פעם בחודש.
- ② פתח האטם: הסירו שומנים ולכלוך מפתח האטם באמצעות נוזל ניקוי ומברשת. שאריות השומנים והלכלוך שנותרו בו יגרמו לכתמים צהבהבים. לאחר הניקוי הם יחזרו לצבע המקורי של פלדת אל חלד. מומלץ לנקות את פתח האטם אחת לחודשיים.
- ③ מיכל מים: לאחר הבישול, אדים עשויים להישאר במיכל המים של הסיר החיצוני כטיפות מים שהתעבו. למניעת היווצרות ריח לא נעים, נגבו את המים במטלית נקיה.

לפני השימוש בפעם הראשונה, הוציאו את כל האביזרים מגוף סיר הלחץ, קראו בקפידה את הוראות השימוש, כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש.

רכיבי ההפעלה

פעולת שמירת לחץ אופציונלית
נדרשת כניסה למצב "הגדרת ידנית" אם ברצונכם לכוון את רמת הלחץ בהתאם להעדפה האישית שלכם.

פעולת טיימר בישול

נדרשת כניסה למצב "הגדרת ידנית" אם ברצונכם לכוון את זמן שמירת הלחץ בלחיצה על לחצן "+" / "-",

פעולת טיימר השהייה

הגדירו את זמן סיום הבישול בלחיצה על לחצן "+" / "-".

לחצן טיימר השהייה
לחצן רמת הלחץ
לחצן "-"
לחצן הגדרת ידנית




לחצן שמירת חום
לחצן טיימר בישול
מסך תצוגה
לחצן "+"
לחצן התפריט
לוח תפריט הפעולות


פירוק והרכבת הכיסוי למניעת חסימת טבעת האטימה

1. לפני כל שימוש וודאו שטבעת האטימה וכיסוי מניעת החסימה מותקנים כראוי בכיסוי העליון.
2. לאחר השימוש, נקו את טבעת האטימה ומסביב לכיסוי מניעת החסימה. שמרו על הניקיון למניעת ריחות רעים.
3. אל תמשכו בכוח את טבעת האטימה אחרת היא עשויה להתעוות ולהשפיע על הלחץ.
4. החליפו מיד טבעת אטימה פגומה.

פירוק משכו כלפי מעלה והחוצה הרכבה לחצו אותו כלפי מטה

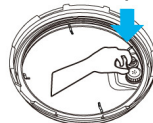


פירוק משכו כלפי מעלה והחוצה הרכבה לחצו אותו כלפי מטה

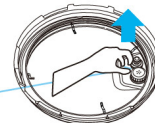


פירוק והרכבת הכיסוי למניעת חסימת טבעת האטימה

פירוק משכו כלפי מעלה והחוצה הרכבה לחצו אותו כלפי מטה

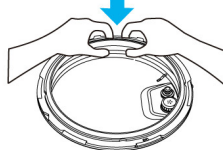

פירוק משכו כלפי מעלה והחוצה הרכבה לחצו אותו כלפי מטה

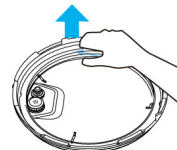

פירוק והרכבת טבעת האטימה


שימוש ותחזוקת הסיר הפנימי מפלדת אל-חלד

עצות:
הסיר הפנימי מסופק עם משטח פנימי חלק, מבריק ומלוטש. לאחר תקופת שימוש ארוכה, הברק של המשטח הפנימי עלול להתעמעם במיוחד לאחר שטיפות עם חומרי ניקוי שוחקים או תכשירי קרצוף. זאת תופעה רגילה שלא משפיעה על תפקוד המכשיר.

(למידע נוסף, עיינו בסעיף ניקוי ותחזוקה)

1. אל תפעילו אותו כשהוא ריק הפעלה ריקה ממושכת של הסיר עלולה לגרום להיווצרות כתמים צהבהבים ונקודות בסיר הפנימי או לגרום לעיוות התחתית.
2. אל תשתמשו בסיר הפנימי לאחסון ממושך של מזון חומצי, אלקלי או משומר לתקופה ארוכה. למרות שלסיר הפנימי יש ציפוי מעולה למניעת קורוזיה, עלולה להיווצר קורוזיה מסוימת באחסון ממושך של מרכיבי מזון אלו. הזמן המומלץ לשמירת חום הוא עד שעתיים לכל היותר.
3. שמרו על ניקיון סיר הלחץ כדי להאריך את חיי השירות שלו. אין לטבול אותו זמן ממושך במים.
- נקו את הסיר הפנימי עם תמיסת מים חמים ונוזל כלים עדין כדי להסיר ממנו אבק, שמן ולכלוך.
4. אל תקרצפו את הסיר הפנימי בצמר פלדה או כריות קרצוף. רככו את המזון השרוף שבתחתית הסיר אם תמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין, ולאחר מכן, הסירו אותו.

- 1 פתיחה נכונה של המכסה
 - אחזו בידית הכיסוי העליונה, סובבו אותה בכ- 30° נגד כיוון השעון עד שהסימן "▼" בשולי הכיסוי העליון יהיו מכוונים לסימן "▲" בשולי מכסה המעטפת, ולאחר מכן, הרימו את הכיסוי העליון.


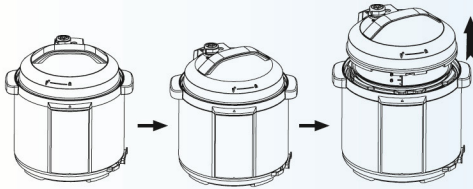


- 2 בדקו האם החלקים והאביזרים של המכסה מותקנים כראוי

- בדקו האם שסתום הציפה ושסתום הפליטה תקועים, וודאו שטבעת האטימה והכיסוי למניעת חסימת טבעת האטימה מותקנים כראוי.

- 3 הוציאו את הסיר הפנימי והכניסו לתוכו את מצרכי המזון והמים



- וודאו שהכמות הכוללת של מצרכי המזון והמים לא יחרגו מעבר לסימן מפלס הגובה המרבי Max שבסיר הפנימי.
- כמות האורז והמים המרבית בעת הבישול לא תעלה מעבר לסימן מפלס הגובה המרבי Max שבסיר הפנימי.

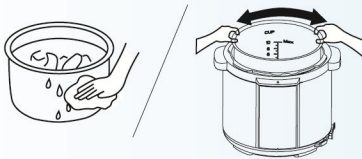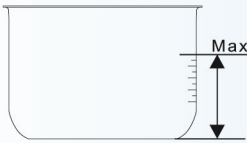

- 4 הכניסו את הסיר הפנימי לסיר הלחץ
 - נגבו ונקו את המשטח החיצוני של הסיר הפנימי, וודאו שגופים זרים ומים לא יישארו במשטחים הפנימיים של סיר הלחץ החשמלי;
 - סובבו את הסיר הפנימי שמאלה וימינה כדי להבטיח מגע טוב עם לוח החימום.

- 5 סגרו בבטחה את המכסה

- לפני סגירת המכסה, בדקו האם טבעת האטימה מותקנת היטב.
- אחזו בידית הכיסוי העליונה, כוונו את הסימן "▼" בשולי הכיסוי העליון לסימן "▲" בשולי מכסה המעטפת, הניחו את הכיסוי העליון אופקית על גוף סיר הלחץ, וסובבו את הכיסוי העליון בכ- 30° בכיוון השעון כדי שינעל למקומו, וכוונו את הסימן "▲" בשולי כיסוי המבנה לסימן הנעילה "🔒" שבמכסה.

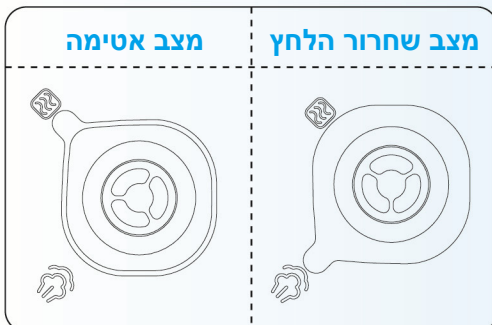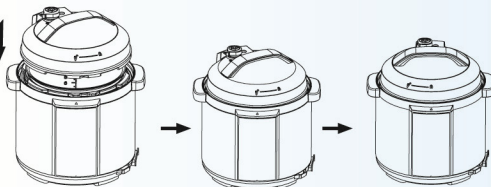

- 6 התקינו כראוי את שסתום שחרור הלחץ
 - בעת הפעולה, סובבו את שסתום שחרור הלחץ לנקודת האטימה. כלומר, סיר הלחץ נשמר במצב אטימה;
 - לשחרור לחץ ידני, סובבו את ידית שסתום שחרור הלחץ לנקודת השחרור, וסיר הלחץ במצב שחרור הלחץ; בעת שחרור הלחץ, הרחיקו את הידיים או את הפנים מפתח השחרור;
 - בדקו האם שסתום הציפה נופל למטה לפני הבישול (לפני החימום, שסתום הציפה חייב להיות ממוקם למטה).

פעולה כללית

עצות:

בכל מצב, לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/☺" כדי לבטל את מצב הפעולה הנוכחי ולחזור למצב המתנה. כאשר סיר הלחץ מופעל, נשמעים רעשי "גרגור". אל דאגה, אלו רעשי פעולה רגילים. בעת בישול כמות מזון קטנה, יתכן שהסיר הפנימי יתרומם בעת פתיחת המכסה, נערו את המכסה כדי לשחרר את הסיר הפנימי לגוף סיר הלחץ, ורק לאחר מכן, הסירו את המכסה.

1. בצעו את ההכנות לבישול כפי שמפורט בסעיף הכנות לשימוש בעמוד 6.
2. הפעילו את המכשיר אם הלחצנים אינם פעילים, וודאו שהמכסה סגור וממוקם נכון. הלחצנים לא יהיו פעילים אם המכסה אינו סגור כראוי.
3. במצב המתנה, בחרו את הפעולה הרצויה. לשם כך, לחצו על לחצן התפריט "Menu" כדי להיכנס למסך התפריט, ולאחר מכן לחצו על לחצן "+" / "-" כדי לבחור את הפעולה; לכל פעולה נדרש זמן בישול שונה, ככל שכמות המזון גדולה יותר, כך מתארך זמן הבישול.
4. לחצו על אחד מלחצני ההפעלה, ו-10 שניות לאחר מכן, סיר הלחץ יתחיל לבחור את הפעולות המתאימות לתוכנית הבישול שנבחרה, ותתחיל פעולת הבישול. בעת פעולת סיר הלחץ, לחצו על לחצן שמירת חום "Keep Warm/☺" כדי לבטל את מצב הפעולה הנוכחי ולחזור למצב המתנה.
5. לאחר הבישול, סיר הלחץ עובר אוטומטית למצב שמירת. זמן שמירת החום לא יעלה על שתיים! לאחר סיום הבישול, חיווי הפעולה ייכבה, נורית חיווי שמירת החום Keep Warm תואר, יישמע צליל קולי, וסיר הלחץ יעבור למצב שמירת חום. להפעלת פעולת שמירת החום במצב המתנה, לחצו על לחצן שמירת חום "Keep Warm" נורית חיווי שמירת החום Keep Warm תואר, יישמע צליל קולי, וסיר הלחץ יעבור למצב שמירת חום.

פתיחת מכסה בטיחותית

1. כבו את סיר הלחץ או נתקו אותו מרשת החשמל.
2. שחררו את הלחץ.
 - א. פתיחה מהירה של המכסה
סובבו את שסתום השחרור למצב שחרור הלחץ, עד ששסתום הציפה ייפול למטה (למוצרי מזון שאינם נוזליים).
 - ב. פתיחת המכסה
אפשרו לסיר הלחץ להתקרר באופן טבעי עד ששסתום הציפה ייפול למטה.
3. פתחו את המכסה
סובבו את הכיסוי העליון נגד כיוון השעון עם יד שמאל עד לנקודת העצירה, והרימו את הכיסוי העליון ביד ימין כדי לפתוח את המכסה.
אל תפתחו את המכסה לפני שהלחץ בסיר השתחרר לחלוטין. אם אתם מתקשים לפתוח את המכסה, אל תפעילו כוח חריג כדי לפתוח אותו.
אל תשלפו את שסתום השחרור בעת העברתו למצב שחרור.
לאחר בישול מזון נוזלי (דייסה ומרק), אל תסובבו את שסתום השחרור. כבו את סיר הלחץ או נתקו אותו מרשת החשמל כדי שיתקרר באופן טבעי עד ששסתום הציפה ייפול. רק לאחר מכן, פתחו את המכסה.
לאחר בישול כמות גדולה של מזון, אל תשחררו מייד את הלחץ. לפני פתיחת המכסה, מומלץ להפעיל למשך מספר דקות את מצב שמירת החום.

הפעולה	קווים מנחים להפעלה
המתנה בשר Meat	לאחר החיבור לרשת החשמל, ברירת המחדל היא מצב המתנה, "----" יבהב בצג הדיגיטלי. - בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו- "P01" יבהב בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "בשר". "P01" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. - בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", ולאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "בשר". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. - ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
עוף Poultry	- בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו- "P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו פעם אחת על "+" ו- "P02" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "עוף". "P02" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. - בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", ולאחר מכן, פעם אחת על "+" ו- "P02" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "עוף". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. - ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
ירקות Vegetable	- בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו- "P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו פעמיים על "+" ו- "P03" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "ירקות". "P03" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. - בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", ולאחר מכן, פעמיים על "+" ו- "P03" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "ירקות". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. - ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
אדים Steam	- בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו- "P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 3 פעמים על לחצן "+" ו- "P04" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "אדים". "P04" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. - בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", ולאחר מכן, שלוש פעמים על "+" ו- "P04" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "אדים". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. - ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
טיגון קל Saute	- בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו- "P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 4 פעמים על לחצן "+" ו- "P05" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל במצב טיגון קל "Saute". "0:30" יופיע בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר. - ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".

הפעולה	קווים מנחים להפעלה
בישול איטי Slow Cook	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "■" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 5 פעמים על לחצן "+" ו-"P06" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל במצב בישול איטי "Slow Cook". "8:00" יופיע בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר. 2. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
אורז לבן White Rice	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "■" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 6 פעמים על "+" ו-"P07" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "אורז לבן". "P07" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 6 פעמים על "+" ו-"P07" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "אורז לבן". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
אורז חום Brown Rice	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "■" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 7 פעמים על "+" ו-"P08" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "אורז חום". "P08" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 7 פעמים על "+" ו-"P08" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "אורז חום". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
שועיית Beans	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "■" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 8 פעמים על "+" ו-"P09" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "קטניות". "P09" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 8 פעמים על "+" ו-"P09" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "קטניות". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
ציר בשר Broth	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "■" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 9 פעמים על "+" ו-"P10" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "ציר בשר". "P10" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 9 פעמים על "+" ו-"P10" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "ציר בשר". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחר שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".

הפעולה	קווים מנחים להפעלה
קארי Curry	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 10 פעמים על "+" ו-"P11" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "קארי". "P11" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 10 פעמים על "+" ו-"P11" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "קארי". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחור שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
מרק Soup	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 11 פעמים על "+" ו-"P12" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "מרק". "P12" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 11 פעמים על "+" ו-"P12" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "מרק". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחור שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
תערובת דגנים Multigrain	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 12 פעמים על "+" ו-"P13" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "תערובת דגנים". "P13" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 12 פעמים על "+" ו-"P13" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "תערובת דגנים". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחור שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
מרק אורז Congee	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 13 פעמים על "+" ו-"P14" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "מרק אורז". "P14" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 13 פעמים על "+" ו-"P14" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "מרק אורז". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחור שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
צ'ילי Chili	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu", נורית החיווי "🔴" תואר, ו-"P01" יבהב בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו 14 פעמים על "+" ו-"P15" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "צ'ילי". "P15" יואר בצג ותתחיל ספירת הזמן לאחר כאשר הלחץ עולה בסיר. 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט "Menu" ולאחר מכן, 14 פעמים על "+" ו-"P15" יופיע במסך הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer".

הפעולה	קווים מנחים להפעלה
	חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יתבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "צ'ילי". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחור שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".
הגדרה ידנית Manual Setting	1. בישול רגיל: במצב המתנה, לחצו על לחצן הגדרה ידנית "Manual Setting", נוריות החיווי הגדרה ידנית "Manual Setting" וגבוה "High" יוארו, ו-"30" יופיע בצג הדיגיטלי. 10 שניות לאחר מכן, אם לא תלחצו על לחצן אחר, הסיר יתחיל לבשל אוטומטית במצב "הגדרה ידנית". 2. בישול מוגדר מראש: במצב המתנה, לחצו על לחצן הגדרה ידנית "Manual Setting", נוריות החיווי הגדרה ידנית "Manual Setting" וגבוה "High" יוארו, ו-"30" יופיע בצג הדיגיטלי. לאחר מכן, לחצו על לחצן טיימר ההשהיה "Delay Timer". חיווי "טיימר ההשהיה" והזמן במסך הדיגיטלי יתבהבו. לכוונן הזמן שנקבע מראש לזמן הרצוי, לחצו על לחצן "+" / "-". 10 שניות לאחר ההגדרה, הסיר יתחיל אוטומטית לבשל במצב "הגדרה ידנית". זמן סיום הבישול יופיע בצג ותתחיל הספירה לאחור שלו. 3. ליציאה ממצב הפעולה הנוכחי: לחצו על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥".

פעולת שמירת חום



- לאחר הבישול, סיר הלחץ נכנס אוטומטית למצב שמירת חום; במצב שמירת חום, תואר נורית החיווי "שמירת חום";
- במצב המתנה, תוכלו גם ללחוץ על לחצן שמירת החום "Keep Warm/🔥" כדי שמור על חום המזון;
- טמפרטורת שמירת החום היא $60\sim 80^{\circ}\text{C}$.

בדיקה יומית ותחזוקה

■ לשימוש בטוח בסיר הלחץ ולהבטחת חיי שירות ארוכים יותר, אנא בדקו וטפלו בו כראוי. אם מתרחשים מעקב פתרונות

פתרונות	אם מופיעות התופעות הבאות
נתקו את סיר הלחץ החשמלי מרשת החשמל, הפסיקו להשתמש בו, ומסרו אותו לבדיקה באחת מתחנות השירות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).	• כבל החשמל או התקע התרחבו, התעוותו, ניזוקו או צבעם השתנה. • חלק אחד מכבל החשמל או התקע חמים יותר. • גמישות כבל החשמל אינה רציפה. • החימום בסיר הלחץ החשמלי לא תקין ונוצר ריח רע. • קיימים רעשים חריגים או רעידות בעת החיבור לרשת החשמל.
• הסירו את האבק או הלכלוך.	• קיים אבק או לכלוך על התקע או השקע.

סביבת האחסון של המכשיר

- נקו בקביעות את סיר הלחץ החשמלי והסירו לכלוך ושומנים מהמשטח שעליו הוא מוצב.
- הרחיקו את סיר הלחץ החשמלי למרחק של 30 ס"מ לפחות ממכשירי מטבח אחרים.

ניקוי ותחזוקה

- נקו את סיר הלחץ החשמלי לאחר כל שימוש.
- לפני תחילת הפעולות לניקוי ותחזוקה, כבו את סיר הלחץ החשמלי ונתקו אותו מרשת החשמל. המתינו עד שסיר הלחץ החשמלי יתקרר.
- הסירו את המכסה והסירו הפנימי, תחילה נקו את כל החלקים בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין, ולאחר מכן, שטפו היטב במים. נגבו ויבשו במטלית רכה.
- יש לנקות את הצד הפנימי של המכסה במים. תוכלו להסיר את טבעת האטימה, כיסוי מניעת החסימה, שסתום שחרור הלחץ ושסתום הציפה כדי לנקות אותם בקפידה. לאחר שהתייבשו, הרכיבו כראוי חזרה את כל החלקים, ולאחר מכן, יבשו את הצד הפנימי של המכסה עם מטלית יבשה.
- נגבו את מעטפת סיר הלחץ החשמלי עם מטלית רכה. אין להשרות את גוף סיר הלחץ החשמלי במים, לשטוף או לרסס אותו במים.

משמעות סימני האזהרות

כדי להימנע מפגיעה גופנית ונזק לרכוש, הקפידו על אמצעי הזהירות הבאים.

■ משמעות הסימנים:

 אין לגעת בידיים רטובות	 אסור לפרק	 איסור כללי	 המשמעות היא "איסור"
	 אסור לרסס מים	 אסור לגעת	
	 הוציאו את תקע החשמל	 יש לבצע	 המשמעות היא "מותר"

סיכונים הנגרמים משימוש שגוי אם לא פועלים בהתאם לשתי רמות האזהרה הבאות


אזהרה  מצב העלול לגרום למוות או לפציעה קשה אם לא מצייתים לאזהרות.

סכנה  מצב העלול לגרום לפגיעה גופנית או נזק לרכוש אם לא מצייתים לאזהרות.

אזהרות




השתמשו בשקע בודד בלבד

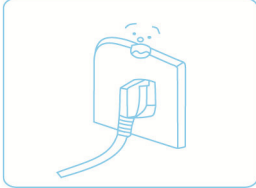

- השתמשו בשקע בודד המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 10A.
- שקע משותף למכשירי חשמל אחרים עלול לגרום להתחממות יתר ופריצת אש.




חברו למתח רשת של 230V

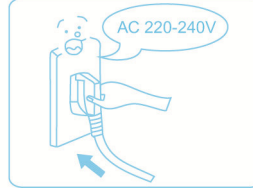

- חיבור למתח רשת אחר עלול לגרום לפריצת אש או התחשמלות.
- סכנת שריפה משקע חשמל פגום.




אל תשתמשו במכשיר אם כבל החשמל פגום

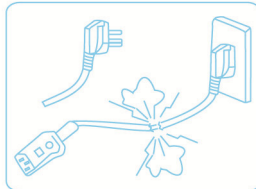

- החליפו את כבל החשמל הפגום בכבל מקורי באחת מתחנות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).




איסור מוחלט להשתמש במכסה אחר

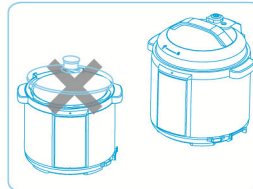

- חל איסור מוחלט להשתמש במכסה אחר לחימום ואין להשתמש במכסה שאינו מקורי.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לסיכון בטיחות.




הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים

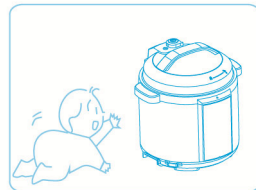

- מקמו את המכשיר במקום שאינו נמצא בהישג ידם של ילדים קטנים.
- בכך תוכלו למנוע סכנת התחשמלות וכוויות.




אל תכניסו חפצים זרים

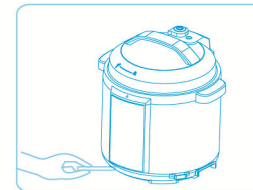

- חל איסור להכניס סכינים מתכתיים, מחטים סיכות וחפצים אחרים לתוך הפתחים.
- הדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות חשמלי או נזק למכשיר.




אל תטבלו את המכשיר במים או תרטיבו אותו

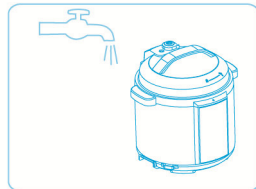

- פעולה כזו עלולה לגרום להתחשמלות או לקצר חשמלי.




אין לבצע שינויים במכשיר

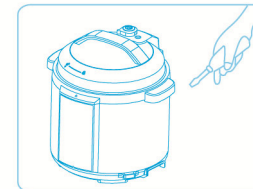

- אין לבצע שינויים או תיקונים על ידי אנשים לא מורשים.
- טיפול לא מקצועי עלול לגרום לפריצת אש או התחשמלות.
- תיקון או החלפת חלקים תבוצע בתחנת שרות מורשית.



בדקו בקביעות

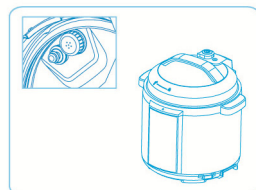

- הקפד לבדוק מעת לעת את הכיסוי למניעת חסימת טבעת האטימה ואת שסתום שחרור הלחץ כדי לוודא שהם לא תקועים;
- אל תכסו את שסתום שחרור הלחץ בחפץ כבד, ואל תחליפו אותו בחפץ אחר.




אזהרות לפתיחת המכסה

- כאשר סיר הלחץ החשמלי אינו פועל, לא נוצר לחץ בסיר, שסתום הציפה ממוקם למטה;
- בעת פעולת סיר הלחץ החשמלי, הלחץ בסיר עולה, וגם שסתום הציפה עולה; אל תפתחו את המכסה בחוזקה לפני שהלחץ השתחרר לחלוטין;
- אם תתקשו לפתוח את המכסה, אל תפתחו אותו בחוזקה, כדי למנוע סכנת כוויות או פגיעה גופנית.

אזהרות




אחזו בתקע החשמל בעת הוצאתו מהשקע בקיר

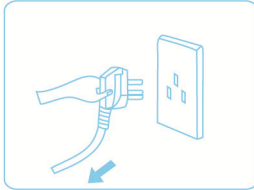

- בעת הוצאת תקע החשמל, עליכם לאחוז בו...
- אל תמשכו את כבל החשמל העלול להינזק ולגרום לסכנת התחשמלות או פריצת אש.




לעולם אל תמשכו את התקע ביד רטובה

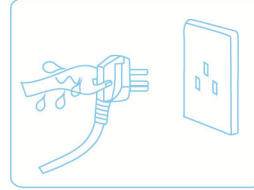

- בכך תוכלו למנוע סכנת התחשמלות.




בעת פעולת הסיר, הרחיקו את ידיכם משסתום השחרור.

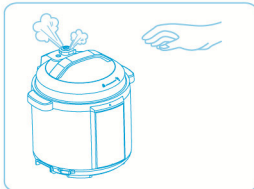

- למניעת כוויות מאדים חמים, הרחיקו את ידיכם משסתום שחרור הלחץ...
- במהלך הבישול, אל תכסו את פתח האוורור במטלית או בפריטים אחרים.



נתקו מהחשמל כשאינו בשימוש

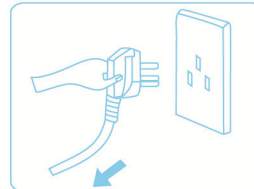


- אחרת, עלולה להיגרם דליפה, שריפה או תקלה.



אל תגעו במכסה בעת הפעולה



- וודאו שהכמות הכוללת של מזון ומים לא, תחרוג מפלס הגובה המרבי Max, אחרת המזון לא יתבשל כראוי, או יגרם נזק למכשיר.

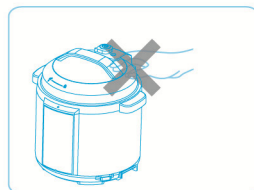

- בעת פעולת הסיר, המכסה מתחמם מאוד. אל תגעו בו;
- אחרת, מגע במכסה עלול לגרום לכוויות.



אל תניחו את הסיר הפנימי על מכשיר חימום אחר לחימום



- מכשיר זה מסופק עם סיר פנימי שאין להשתמש בו למטרות אחרות כלשהן העשויות לגרום לו להתעוות ולהשפיע על תהליך הבישול.



אל תשתמשו בסיר שאינו הסיר הייעודי



- לפני השימוש, בדקו שלא קיים חפץ זר בתחתית הסיר ובמשטח החימום, הסירו את החפץ הזר לפני השימוש.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחממות יתר, פעולה לא תקינה וכו'.




אל תשתמשו בסיר הלחץ במקומות הבאים

- על משטחים לא יציבים;
- בקרבת מים ואש גלויה;
- בקרבת קירות דליקים וריהוט;
- במקומות החשופים לקרינה ישירה של השמש ולמכשירים הפולטים חום.
- בקרבת תנורי הסקה באש גלויה..



בעת העברת המכשיר, אחזו בידית מעטפת סיר הלחץ

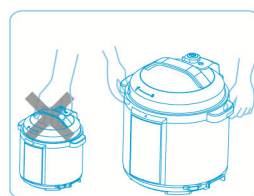

- בעת העברת סיר הלחץ, אל תחזיקו ישירות בידית המכסה כדי למנוע את נפילת המכסה.

כאשר מתרחש אחד מהמצבים הבאים, יתכן ולא מדובר בתקלה בסיר הלחץ החשמלי. אנא בצעו את הבדיקות המומלצות לפני מסירת סיר הלחץ החשמלי לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

	בעיה	סיבה	פתרון
1	קשיים בסגירת המכסה	טבעת האטימה אינה מורכבת נכון	הרכיבו נכון את טבעת האטימה
		שסתום הציפה נתפס במוט הדחיפה	דחפו קלות את מוט הדחיפה
2	קשיים בפתיחת המכסה	השסתום הציפה קפץ למעלה	לחצו קלות על שסתום הציפה עם מקלון
		קיים לחץ בתוך הסיר	פתחו את המכסה לאחר שהלחץ השתחרר לחלוטין
3	דליפת אדים מהמכסה	טבעת האטימה הותקנה בצורה שגויה	התקינו כראוי את טבעת האטימה
		שאריות מזון נדבקו לטבעת האטימה	נקו את טבעת האטימה
		המכסה סגור בצורה שגויה	סגרו את המכסה בצורה נכונה
4	דליפת אדים דולפים משסתום הציפה	שאריות מזון על האטם של שסתום הציפה	נקו את האטם של שסתום הציפה
		האטם של שסתום הציפה נשחק	החליפו את האטם של שסתום הציפה
5	שסתום הציפה אינו מתרומם	מעט מדי מזון ומים בסיר הפנימי	הוסיפו מים ומזון בהתאם למתכון
		דליפת אדים מהמכסה או משסתום שחרור הלחץ	מסרו את סיר הלחץ לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות
6	אדים משתחררים ללא הפסקה משסתום שחרור הלחץ	שסתום שחרור הלחץ לא נמצא במצב אטימה	סובבו את שסתום שחרור הלחץ למצב אטימה
		תקלה בבקרת הלחץ	מסרו את סיר הלחץ לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות
7	חיווי הפעולה לא מואר	מגע לא תקין בשקע החשמל	בדקו את תקינות שקע החשמל
8	יווייט מזון לא נאכל	תקלה בחיישן התחתון	E1 מופיע בצג
			E2 מופיע בצג
		טמפרטורה גבוהה מדי כתוצאה מכך שאין מים בסיר הפנימי	C1 מופיע בצג
		טמפרטורה גבוהה מדי כתוצאה מכך שאין מים בסיר הפנימי	E8 מופיע בצג
		מתג הלחץ תקול	
9	האורז לא מבושל מספיק או קשה מדי	מעט מדי מים	הוסיפו מים בהתאם
		המכסה נפתח מוקדם מדי	לאחר סיום מחזור הבישול, השאירו את הסיר מכוסה 5 דקות נוספות.
10	האורז רך מדי	יותר מדי מים	הפחיתו את המים בהתאם

אם התקלה לא נפתרה לאחר ביצוע הבדיקות המופרטות לעיל, מסרו את סיר הלחץ החשמלי לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרוגל / שואבי-אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן בלונדרים / מיקסרים / מיקסר יד / מסחטת מיץ - פרי הדר / טריימר / מסירי שיער / מכונת פסטה מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיצה / גריל חשמלי - פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אויר

סוג המוצר:	דגם:	צבע:
מס' סידורי:	תאריך רכישה:	מקום רכישה:
שם הלקוח:	כתובת הלקוח:	תאריך ייצוא:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ (להלן: "אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון; מספר חברה 5-003997-52, אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודת זאת, למשך תקופת הזמן ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- אלקטרה נותנת בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה, ולמוצרים מהמותג "פיליפס" 24 חודשי אחריות מיום האספקה.
- אלקטרה מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, אם יהיה בכך צורך לפי שיקול דעתה של אלקטרה, כל חלק שיידרש או את המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור לעיל יבוצע בתחנות השירות של אלקטרה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח.
- על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה זכאית אלקטרה לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במידה שהקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:
 - 3.1 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח;
 - 3.2 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש;
 - 3.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם אלקטרה;
 - 3.4 ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.בנוסף, אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הלקוח.
4. תיקון קלקול המוצר במסגרת האחריות בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים מקוריים וחדשים.
5. אלקטרה מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. לאחר תום תקופת האחריות, הלקוח יוכל לרכוש מחברת אלקטרה חלקי חילוף למוצר למשך התקופות הבאות:
 - 6.1 לתנורי מיקרוגל: 6 שנים;
 - 6.2 למוצרים שמחירם עולה על 300 ₪: שנה;
7. אלקטרה תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של אלקטרה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייבותיה בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה.

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר
אלקטרה מוצרי צריכה

לברורים דרך המוקד הראשי:

073-2625600

תחנות שירות לרכישת חלפים, 073-2625613

- ישראל זמורה 2 לוד
- יאיר שטרן 16 ב"ש
- המוסכים 45 חיפה
- גנרל פייר קינג 33 ירושלים

שעות פעילות לרכישת חלפים:

ימים א'-ה' 08:00-16:00

 ELECTRA

JETPOINT

LIEBHERR

Breville

Sauter

PHILIPS



Miele

meister

Whirlpool
CORPORATION

DAFNI